


Bostadens ventilation och användning av spiskåpan




Med **Smart spiskåpan** kan bostadens ventilation styras samt att os och ånga från matlagning effektivt evakueras.

Fettfiltren ska rengöras ca två gånger per månad!

Val av driftläge för ventilationen

Växla driftläge genom tryckning på spiskåpan knapp .

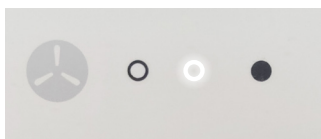


Hemma

Normalt luftflöde. Skall alltid användas då det finns människor i bostaden.




Forcering

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller om ovanligt många personer befinner sig i bostaden. Tidsinställd till 60 minuter, därefter återgår hastigheten till Hemma-läget.

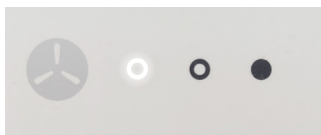

Borta

Lågt luftflöde. Kan användas när bostaden är tom och inga människor vistas i huset/lägenheten.

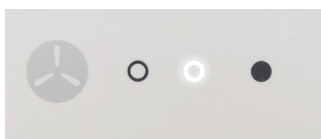


Fuktautomatik

Forcerar ventilationen automatiskt så att överflödigt fukt avlägsnas ur bostaden.

Indikeringslampan för nästa driftläge lyser svagt när automatiken forcerar ventilationen.

Matlagningsläge

Tryck på knappen för matlagningsläge, , så att lukter och os från matlagningen försvinner via spiskåpan! Funktionen är tidsstyrd för (öppethållning) - aktivering i 30, 60 eller 120 minuter. Genom en långvarig tryckning på knappen väljs 10 timmars sommarnattkyla, så att mer sval nattluft kan föras in i bostaden. **Observera att funktionen inte ska användas under uppvärmningssäsongen!**

30 min.



60 min.




120 min.



10 h



Belysningsknapp

Tänd belysningen genom tryckning på knappen . Du kan justera ljusstyrkan genom en långvarig tryckning. Lyft fingret från knappen när ljusstyrkan är lagom.

Larm

Om ventilationsaggregatet upptäcker ett kritiskt larm blinkar spiskåpan signallampor tre gånger med 30 sekunders mellanrum. **OBS!** I spiskåpan indikeras servicepåminnelsen med en blinkande signallampa.

Mer information

[Bostadens ventilation \(video\)](#)



[Användning och service av spiskåpan \(video\)](#)

